

# テレタイム Z-F (FM・M) 交換マニュアル

## はじめに

テレタイムZ-F(FM・M)の故障機と代替機を入れ替える手順についてご説明します。

入れ替え方法は以下の2つの方法があります。いずれかの方法でデータ移行をおこなってください。

- ・ USBメモリを用いてデータ移行する方法
- ・ クロノスPerformanceと通信をしてデータ移行する方法

### ・ USBメモリを用いてデータ移行する方法

故障機の画面操作が可能な場合、USBメモリを用いてデータの移行をすることができます。

詳細な手順につきましては、「テレタイムZ\_USBメモリを用いてのデータ移行」をご参照ください。

### ・ クロノス Performance と通信をしてデータ移行する方法

代替機にLANアドレス（通信設定）設定して、クロノスPerformanceから氏名等を送信することができます。

故障機が通信可能な場合、入れ替え前にクロノスPerformanceで「打刻データ」の取込みをおこない、

故障機の未送信打刻を0件の状態にしてください。

#### ※代替機発送受付の際に通信設定を伺ったお客様

LAN アドレス（通信設定）を設定してある代替機を発送しているため、**手順3**から操作をおこなってください。

## 1. 故障機で通信設定の確認

以下の手順で[通信設定]画面を開き、IP アドレス等を確認してください。

※故障機の画面操作ができない場合、ネットワークを構築したご担当者様に LAN アドレス(通信設定)を確認してください。

- ① [メニュー]をタッチ



- ② マスターカードをかざし、[Z 設定メニュー]をタッチ


※マスターカードがない場合は、[管理]をタッチ→

表示されたテンキーにパスワードを入力→

[確定]をタッチ→[Z 設定メニュー]をタッチ



③ [通信設定]をタッチ

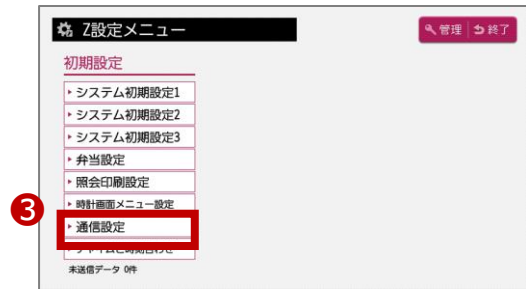

## 有線 LAN 接続の場合

[通信設定]画面で、

- ・ IP アドレス
- ・ サブネットマスク
- ・ ゲートウェイ

を確認します。



## 無線 LAN 接続の場合

[通信設定]画面で、

- ・ IP アドレス (無線)
- ・ サブネットマスク (無線)
- ・ ゲートウェイ (無線)


を確認します。



[無線 LAN 設定]をタッチして、

- ・ SSID
- ・ セキュリティキー
- ・ 暗号化

を確認します。

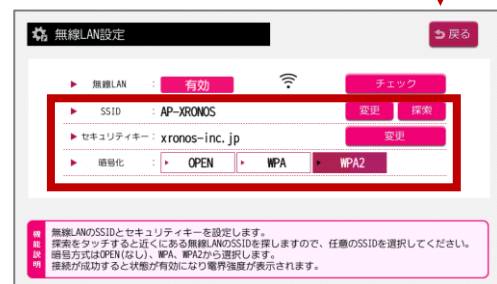



## 2. 代替機に通信設定を入力

故障機で確認した[通信設定]画面の内容を代替機の[通信設定]画面に入力します。

### 3. クロノスPerformanceで代替機と通信

以下の手順で通信をおこない、運用設定や氏名を代替機に送ります。

- ① [日常処理]→[通信処理]画面で、  
該当のタイムレコーダーを選択
- ② [保守]をクリック
- ③ [運用設定]にチェック
- ④ [選択通信]をクリック  
通信が完了したら、[運用設定]のチェックを外す
- ⑤ [氏名]にチェックをして、[全端末]を選択  
※[パネル]や[メッセージボード]などを  
使用している場合は、それらにもチェック
- ⑥ [選択通信]をクリック

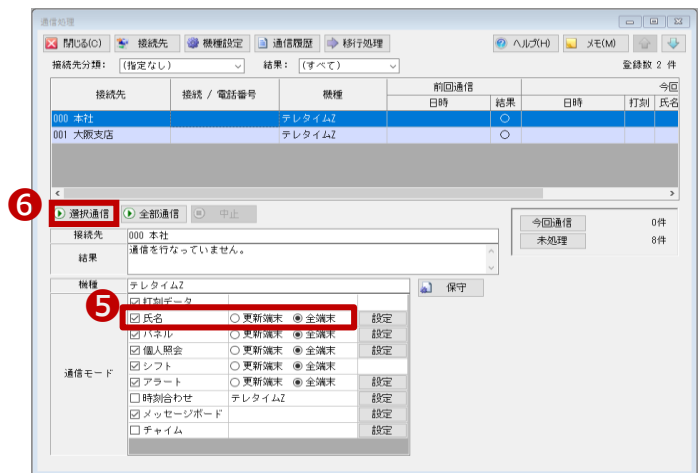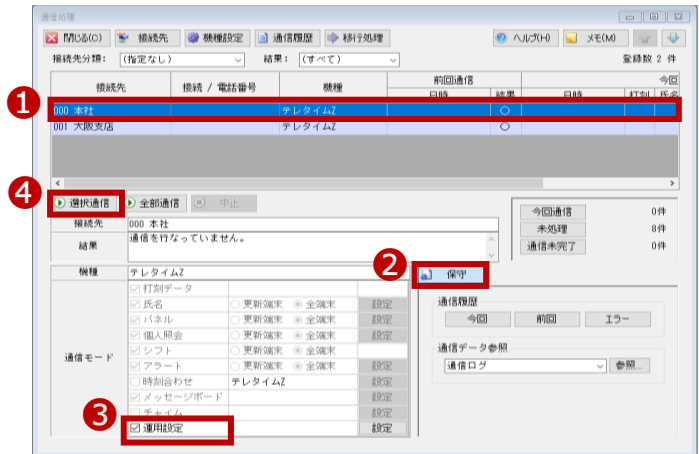

#### 注意

手順②～④は、クロノスPerformanceで [運用設定] (テレタイムZの日替時刻や、打刻音の設定など) の登録をしている場合に必要な操作です。

手順③の[運用設定]右横にある[設定]から、登録を確認することができます。

登録がない場合は、代替機を操作して設定が必要な場合があります。

※通信が失敗する場合は、代替機に設定した LAN アドレス (通信設定) に誤りがないかをご確認ください。

また、代替機の再起動をお試しください。解消しない場合は、サポート窓口へお問い合わせください。

### 4. 代替機で動作確認

カードをかざして打刻ができることや、画面表示 (パネル等) の内容をご確認をください。

問題がなければ、故障機を弊社へご返送いただきますようお願い申し上げます。

故障機の送付先

〒143-0006  
東京都大田区平和島 6-1-1 東京流通センター センタービル 3F  
クロノス株式会社 TRC 配送センター 修理担当宛  
電話番号 : 03-3252-7771