

テレタイム Z ファームウェア更新

テレタイムZファームウェア更新方法を記します。

テレタイムZにIPアドレスを設定し、クロノスとテレタイムZが通信できる環境で行います。

以下のクロノス社HPより **【LAN経由】アップデートファイル** をダウンロードします。

<http://xronos-inc.jp/support/supportinfo/teletime.html#updateZ01-6722>

▶ 2016年07月22日

テレタイムZ システムアップデート(Ver.Z01-6722 / Ver.Z01-6722-C)

○更新にUSBメモリが必要なお客様 (クロノスから更新することはできません)

テレタイムZが以下に該当するお客様は、USBメモリからのみファームウェアの更新が可能です。

- テレタイムZのバージョンがZ01-6427 (2016/4/27) 以前のお客様
- モデムタイプをご利用のお客様
- クラウドタイプをご利用のお客様

▶ [【USBメモリ経由】 アップデート用ファイル \(ZIPファイル\) \(zip:10.484MB\)](#)

▶ [【USBメモリ経由】 テレタイムZ ファームウェア更新手順 \(pdf:583KB\)](#)

※「アップデート用ファイル」ダウンロード後、ZIPファイルを解凍の上「テレタイムZ ファームウェア更新手順」にしたがってアップデートしてください。(ZIPファイルを直接USBメモリにコピーいただいても正しく動作いたしません。)


○更新にUSBメモリが不要なお客様 (クロノスから更新することが可能です)

- バージョンZ01-6428 (2016/4/28) 以降のお客様
- モデムタイプをご利用でないこと
- クラウドタイプをご利用でないこと


▶ [【LAN経由】 アップデート用ファイル \(tgz:10.480MB\)](#)

▶ [【LAN経由】 テレタイムZ ファームウェア更新手順 \(pdf:238KB\)](#)

- ① ダウンロードしていただいたファイル「ttzupdt.tgz」をクロノスをインストールした PC へ保存します。(画像は c:%tmp フォルダになっています。)

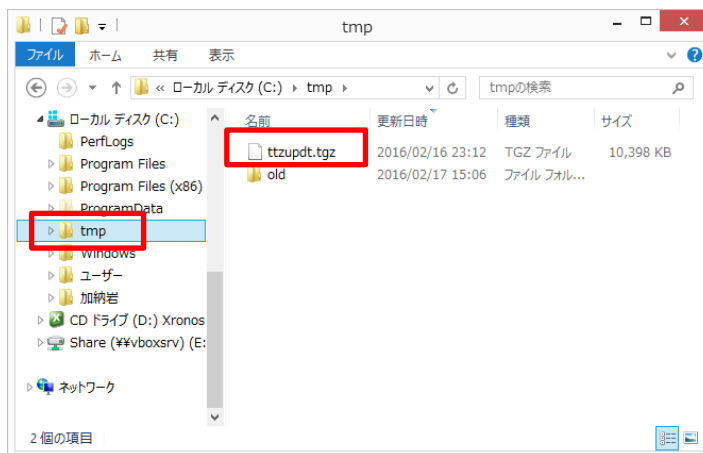


- ② 通信処理画面でテレタイム Z を選択し、右クリックでメニューを開きます。

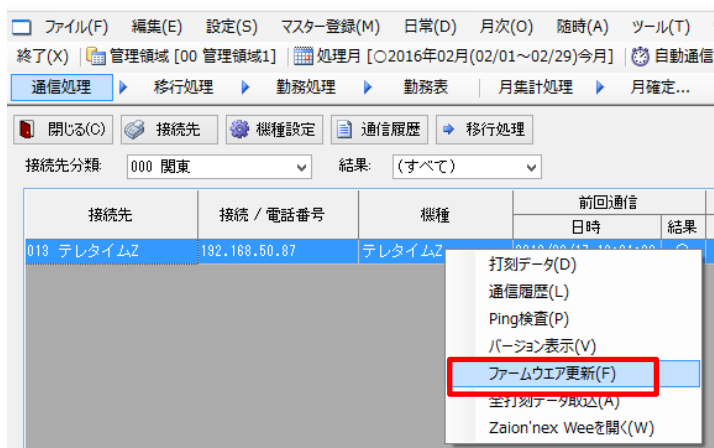


- ③ ファームウェア更新を選択します。

- ④ ファームウェア更新画面が開きますので「tzupdt.tgz」を選択して「開く」を選択します。

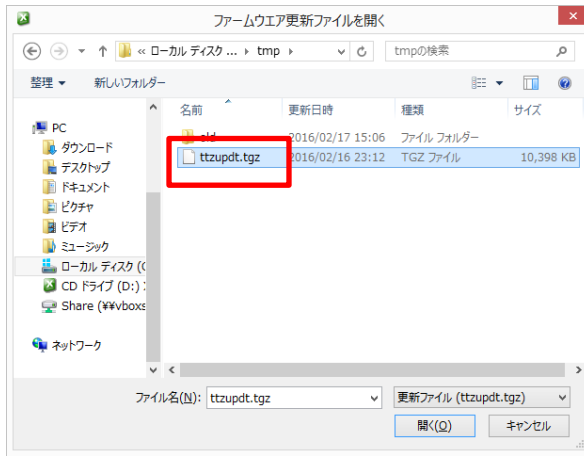

- ⑤ ファームウェアの更新確認がでますので「はい」を選択してください。

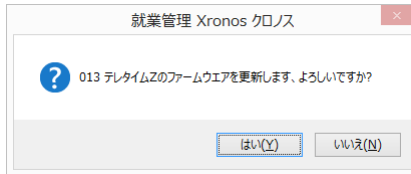


- ⑥ ファームウェアの送信が始まります。(通信環境にもよりますが 3 分程度かかります。)



⑥ ファームウェアの送信が終わると 20 秒後にテラタイム Z が再起動してファームウェア更新が完了します。

⑦ 1分程度待ってから通信処理の右クリックメニューよりバージョン表示をクリックします。

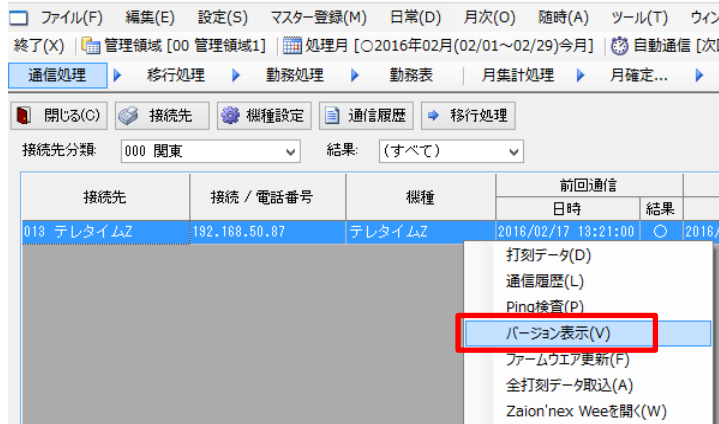

⑧ Version:Z01-6621 になっていればバージョンアップ成功です。

