

# Tele time Z

テレタイムZ

USBメモリを用いてのデータ移行

 **コロリス株式会社**

本マニュアルは故障機より代替機にデータを移行するためのマニュアルです。  
 操作を間違えることにより大事なデータが欠如する恐れがございますので、  
 操作には十分お気を付けください。  
 操作は故障機でバックアップを取って頂いた後、代替機へリストアする手順となります。

## 故障機での手順

- ① テレタイム Z(故障機)の時計画面で  
 「メニュー」を選択します。




- ② 右列のメニューより「通信」を選択し  
 ます。

このとき中身が空の USB メモリーを  
 用意し、本体右側面へ USB メモリー  
 を挿入してください。




- ③ 「バックアップ」を選択します。

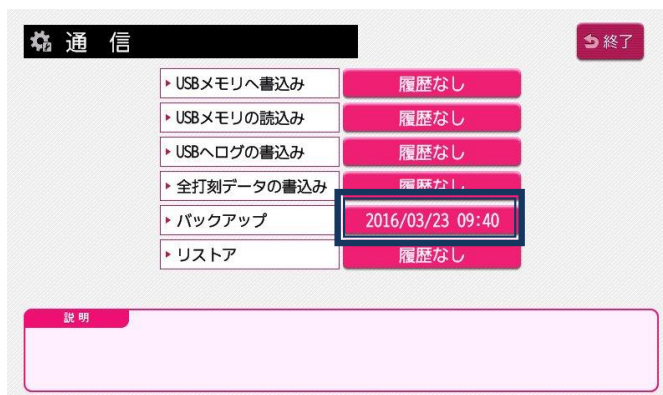


- ④ 「実行」を選択するとテンキーが表示されますので、本日の日付入力をし、「確定」を選択します。

(例) 2016年3月23日 ⇒20160323

※他のメニューには絶対に触らないでください

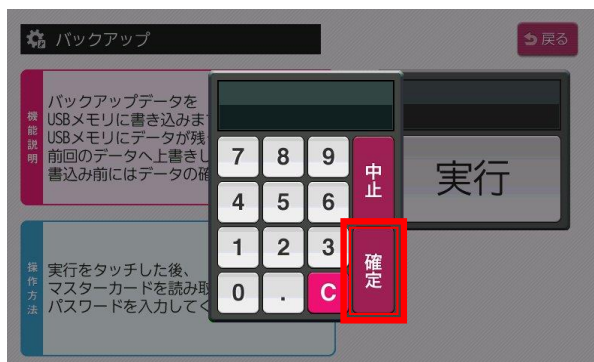

- ⑤ 確認画面で「はい」を選択してください。

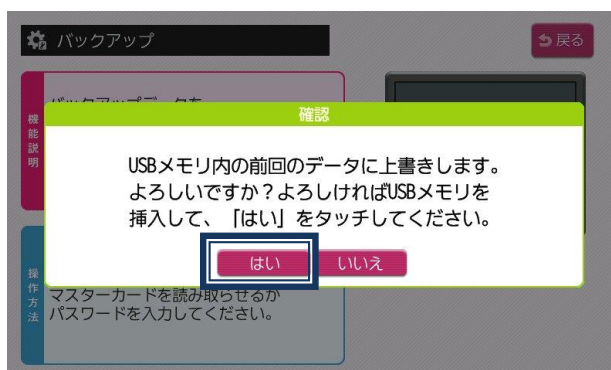

- ⑥ 「バックアップ中 しばらくお待ちください」のメッセージが表示し、しばらくすると「バックアップ完了 再起動します しばらくお待ちください」のメッセージが表示し、自動で再起動します。

※このとき電源は抜かないようにしてください。

- ⑦ 再起動後、時計画面へ移行したらバックアップで使用した USB メモリーを抜いてください。  
※正常にバックアップが完了すると USB メモリー内に以下のファイルが生成されます。  
「ファイル名 : teletimez\_backup.tar.gz」

バックアップは以上で終了です。

続いてバックアップデータを代替機に移行する作業が必要となります。

## 代替機での手順

- ① テレタイム Z(代替機)の時計画面で「メニュー」を選択します。




- ② 右列のメニューより「通信」を選択します。

このとき先ほどの手順でバックアップを取ったUSBメモリーを本体右側面へUSBメモリーを挿入してください。




- ③ 「リストア」を選択します。

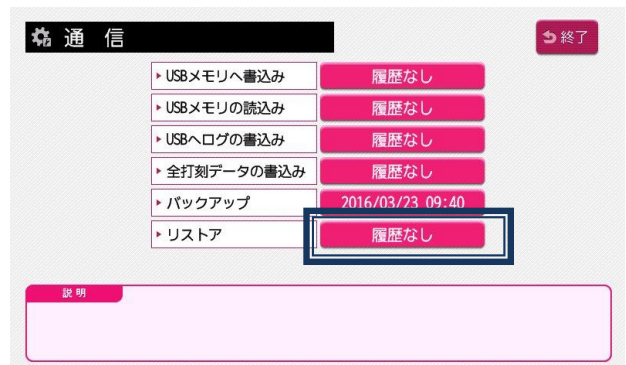


- ④「実行」を選択するとテンキーが表示されますので、本日の日付入力をし、「確定」を選択します。

(例)2016年3月23日 ⇒ 20160323

※他のメニューには絶対に触らないでください

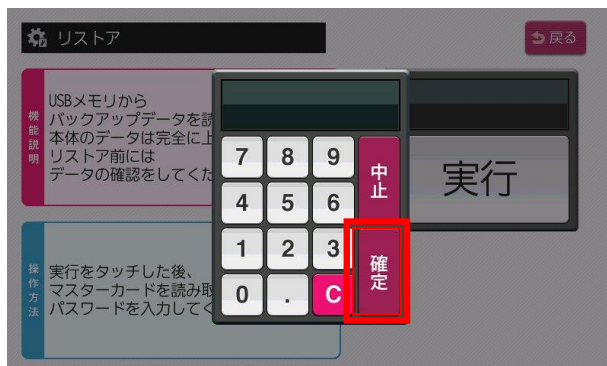

- ⑤ 確認画面で「はい」を選択してください。

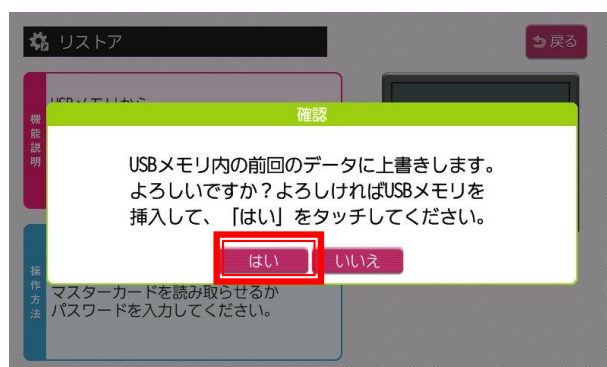

- ⑥ 「リストア中 しばらくお待ちください」のメッセージが表示し、しばらくすると「リストア完了 再起動します しばらくお待ちください」のメッセージが表示し自動で再起動します。

※このとき電源は抜かないようにしてください。


- ⑦ 再起動後、時計画面へ移行したら USB メモリーを抜いてください。

以上で代替機のデータが故障機と同じになります。

故障機が接続されていた通信環境へ代替機を接続し、クロノスより通信テストをお願いいたします。

## ※USBメモリーが認識しなかった場合

USBメモリーが認識しなかった場合は一度時計画面まで戻っていただき、再度作業を実施していただきますようお願いいたします。

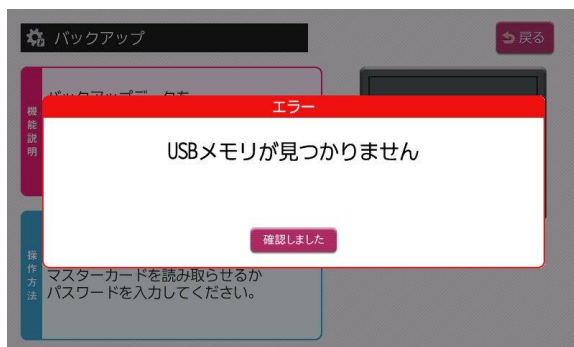

# テレタイムZ

---

2016年 3月 23日 初版発行

2022年 9月 30日 改 版

開発発売 **クロナス株式会社**

〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町 300 番地

住友不動産秋葉原駅前ビル 15 階

TEL 03-3252-7773 FAX 03-6853-7781

<https://www.xronos-inc.co.jp/> mail support@ xronos-inc.jp

---

著作権法により本書の一部または全部の無断複写・複製は禁止されています。

尚、本書の内容は、予告なしに変更することがあります。